


INSTRUKCJA MONTAŻU

ANTENY VECTOR H-PRO 15 dBi 3.7 GHz - 120

1. Po rozpakowaniu zestawu powinniście Państwo mieć do dyspozycji następujące elementy jak na zdjęciu i wyliczeniu poniżej. W przypadku braku któregoś z elementów prosimy o kontakt ze sprzedawcą zestawu.

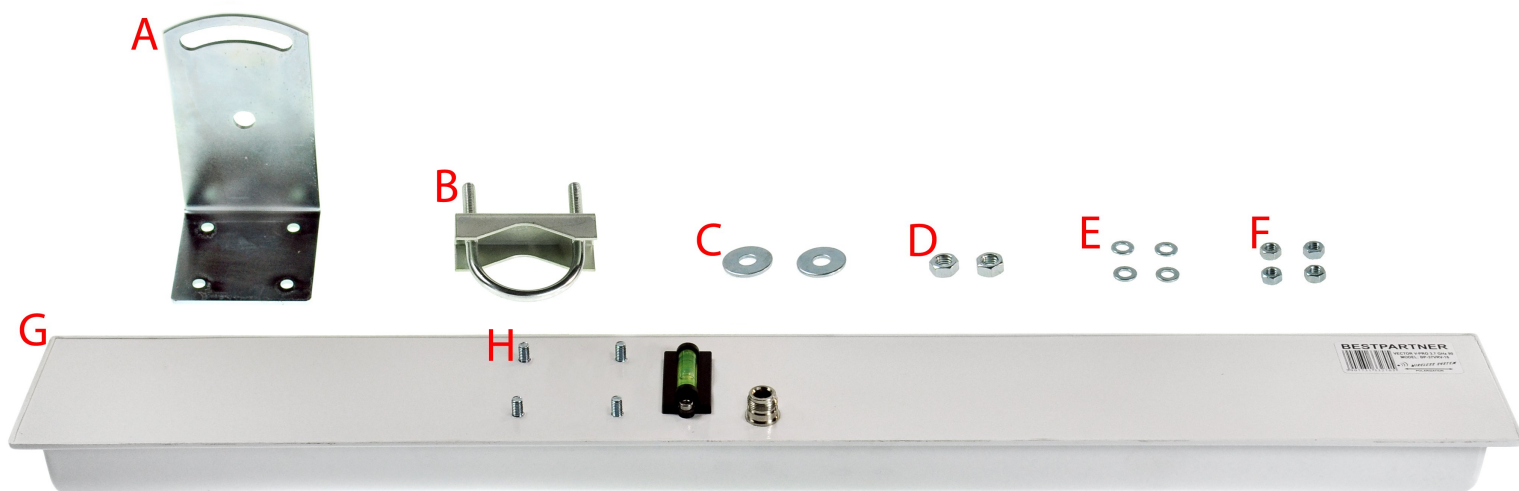

| | |
|---|--|
| A | Uchwyt |
| B | Cybant |
| C | 2 podkładki do zamocowania cybantu B do uchwytu A |
| D | 2 nakrętki do zamocowania cybantu B do uchwytu A |
| E | 4 podkładki do zamocowania uchwytu A na śrubach wystających z anteny H |
| F | 4 nakrętki do zamocowania uchwytu A na śrubach wystających z anteny H |
| G | Antena |
| H | 4 gwinty umieszczone z tyłu anteny do zamocowania uchwytu A |


I. Do dokręcenia nakrętek używamy klucza metrycznego 10 i 13



2. Uchwyt **A** nakładamy na śruby wystające z anteny **H** jak na zdjęciu poniżej.



3. Na gwinty wystające z otworów nałożonego uchwyty **A** nakładamy podkładki **E** oraz nakrętki **F**, które następnie dokręcamy.

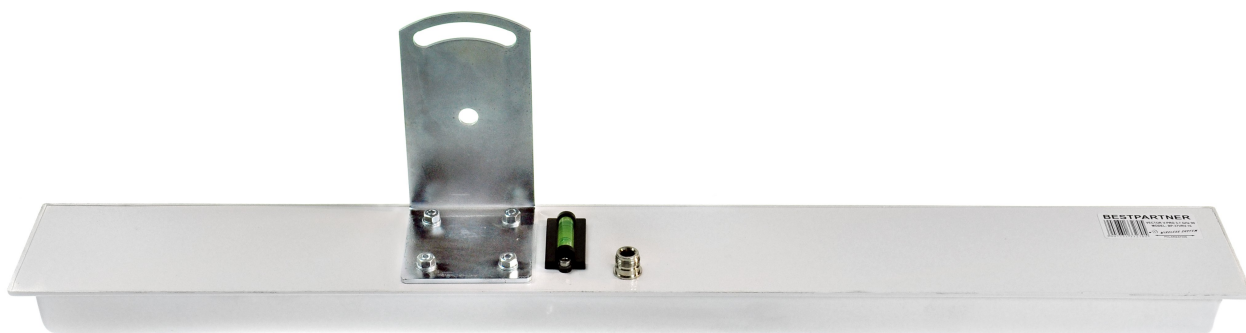

4. Do otworów na uchwycie **A** nakładamy cybant **B**.



5. Na gwinty cybantu **B** wystające z otworów nałożonego uchwyty **A** nakładamy podkładki **C** oraz nakrętki **D**, które następnie dokręcamy.



6. Antenę mocujemy za pomocą cybanta na uchwycie masztowym.

