INSTRUKCJA MONTAŻU
ANTENY VECTOR V-PRO 16 dBi 3.7 GHz - 90

1. Po rozpakowaniu zestawu powinniście Państwo mieć do dyspozycji następujące elementy jak na zdjęciu i wyliczeniu poniżej. W przypadku braku któregoś z elementów prosimy o kontakt ze sprzedawcą zestawu.

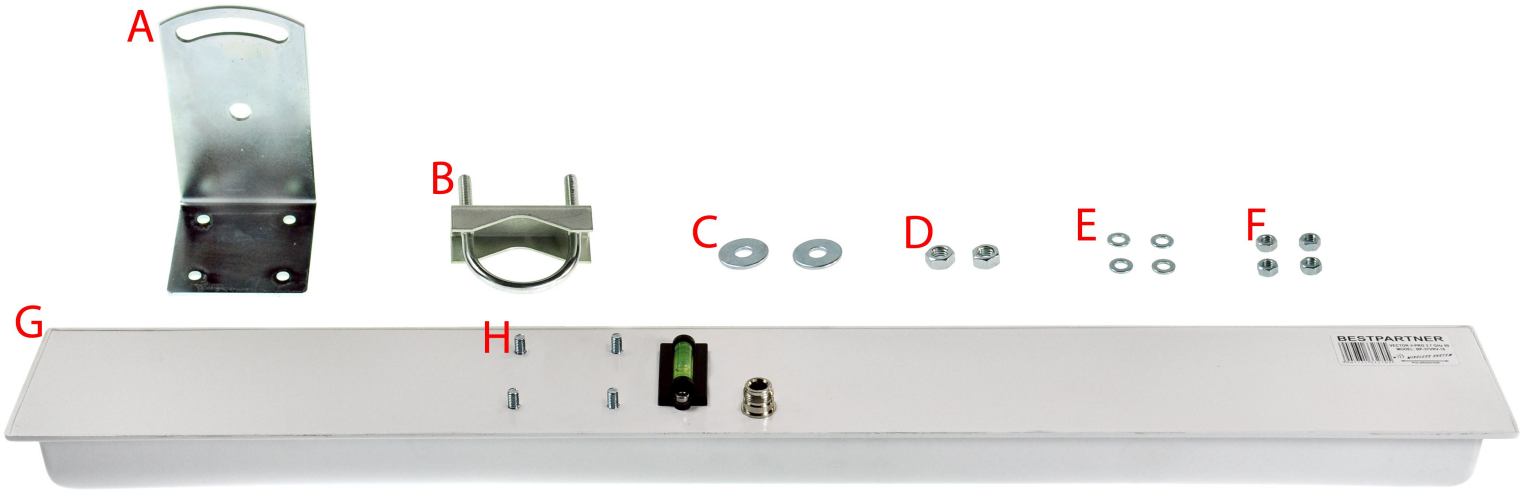

A	Uchwyt
B	Cybant
C	2 podkładki do zamocowania cybantu B do uchwytu A
D	2 nakrętki do zamocowania cybantu B do uchwytu A
E	4 podkładki do zamocowania uchwytu A na śrubach wystających z anteny H
F	4 nakrętki do zamocowania uchwytu A na śrubach wystających z anteny H
G	Antena
H	4 gwinty umieszczone z tyłu anteny do zamocowania uchwytu A

I. Do dokręcenia nakrętek używamy klucza metrycznego 10 i 13

2. Uchwyt A nakładamy na śruby wystające z anteny H jak na zdjęciu poniżej.

3. Na gwinty wystające z otworów nałożonego uchwytu A nakładamy podkładki E oraz nakrętki F, które następnie dokręcamy.

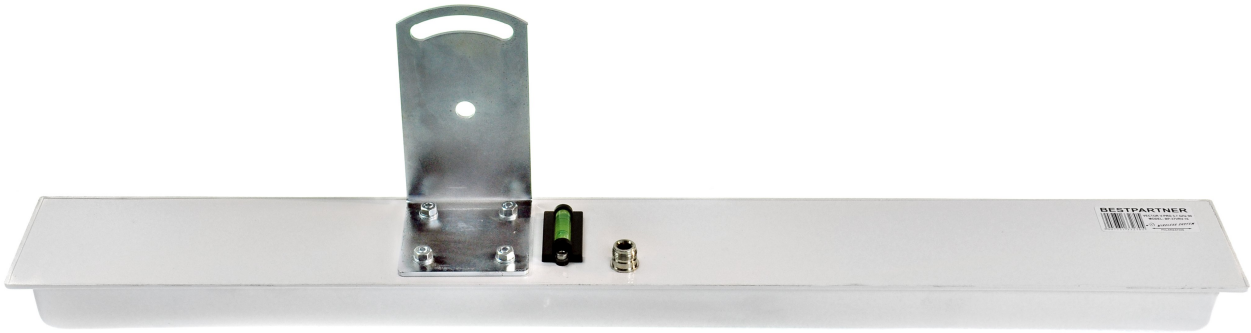

4. Do otworów na uchwycie A nakładamy cybant B.

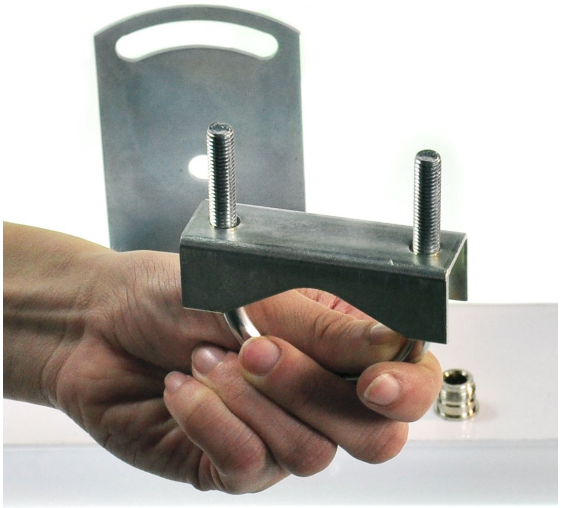

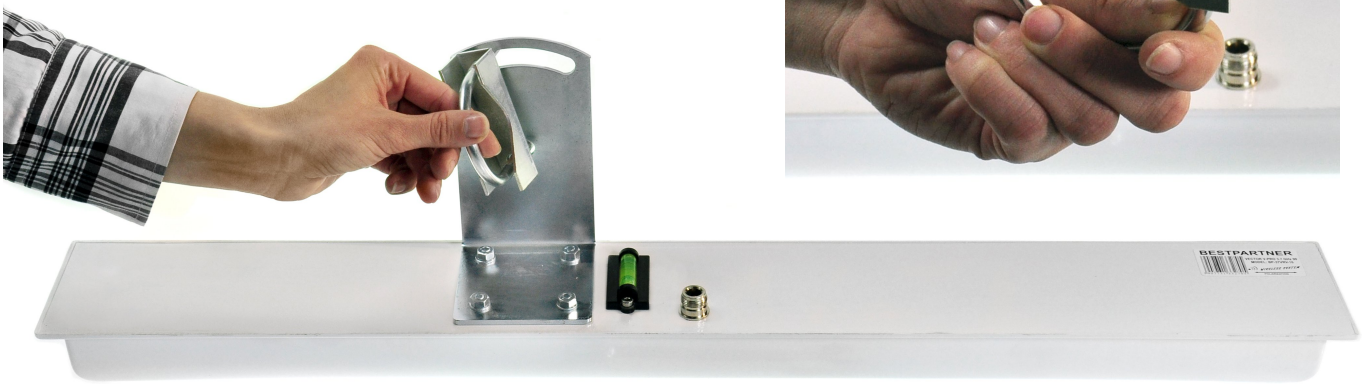

5. Na gwinty cybantu B wystające z otworów nałożonego uchwytu A nakładamy podkładki C oraz nakrętki D, które następnie dokręcamy.

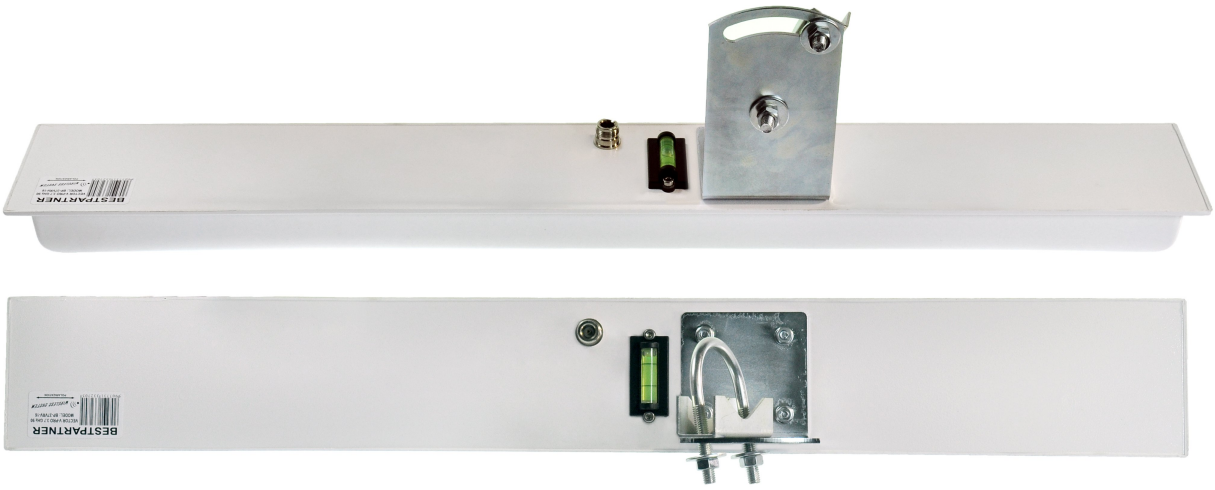

6. Antenę mocujemy za pomocą cybanta na uchwycie masztowym.