



INSTRUKCJA MONTAŻU ANTENY PANEL MAX 2 x 15 dBi 2.6 GHz (LTE)

1. Po rozpakowaniu zestawu powinniście Państwo mieć do dyspozycji następujące elementy jak na zdjęciu i wyczeniu poniżej. W przypadku braku któregoś z elementów prosimy o kontakt ze sprzedawcą zestawu.

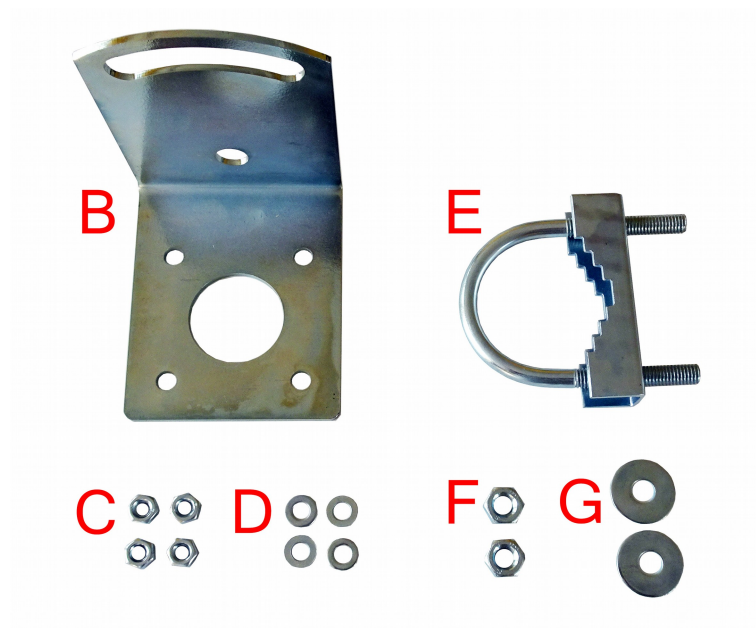

C

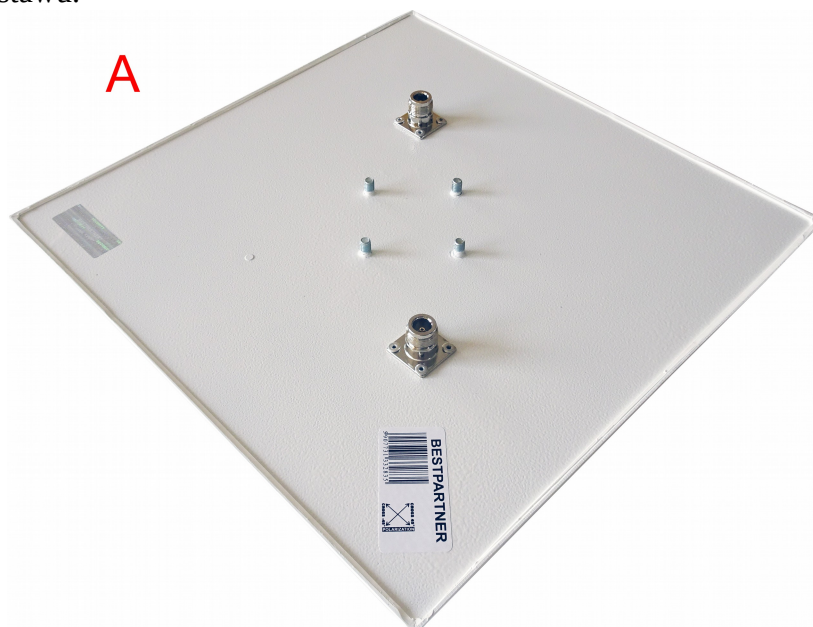

D



F




G




A	Antena
B	Uchwyt
C	4 nakrętki do zamocowania uchwyty B
D	4 podkładki do zamocowania uchwyty B
E	Cybant
F	2 nakrętki do zamocowania cybantu E do uchwyty B
G	2 podkładki do zamocowania cybantu E do uchwyty B


2. Uchwyt **B** nakładamy na śruby wystające z anteny **A** jak na zdjęciu poniżej.

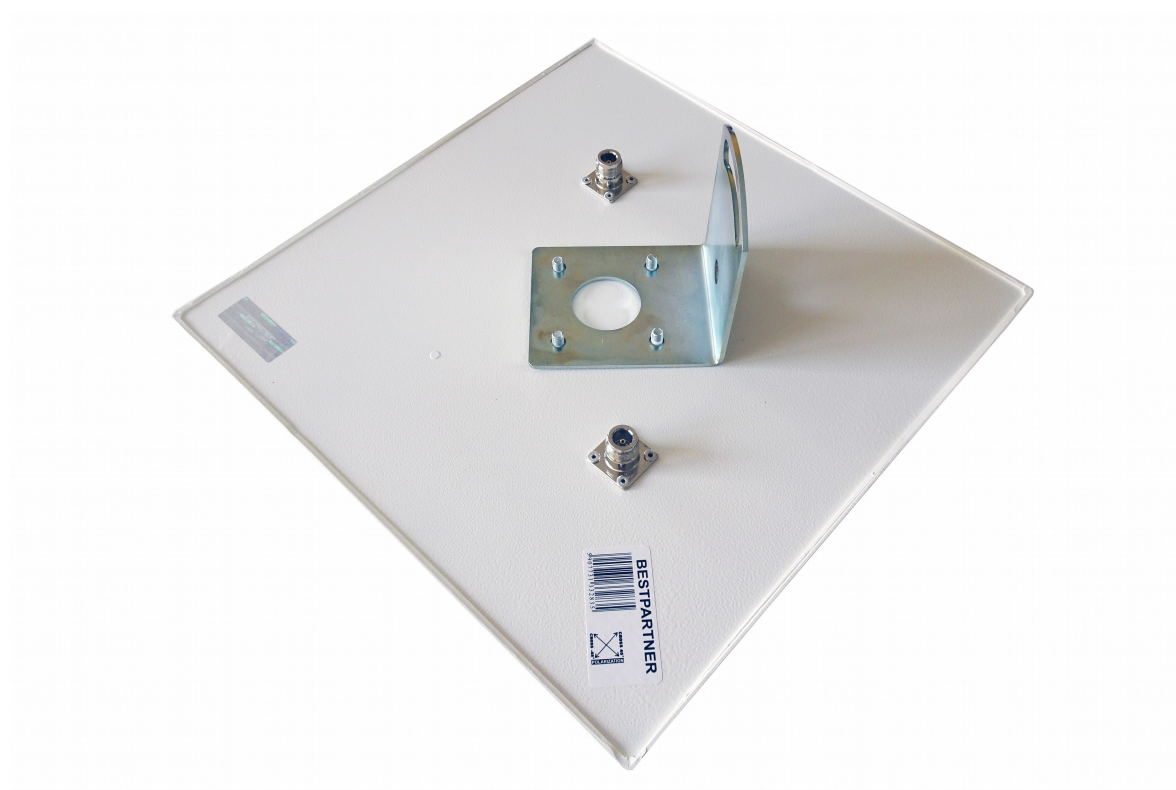

3. Na gwinty wystające z otworów nałożonego uchwyty **B** nakładamy podkładki **D** oraz nakrętki **C**, które następnie dokręcamy.

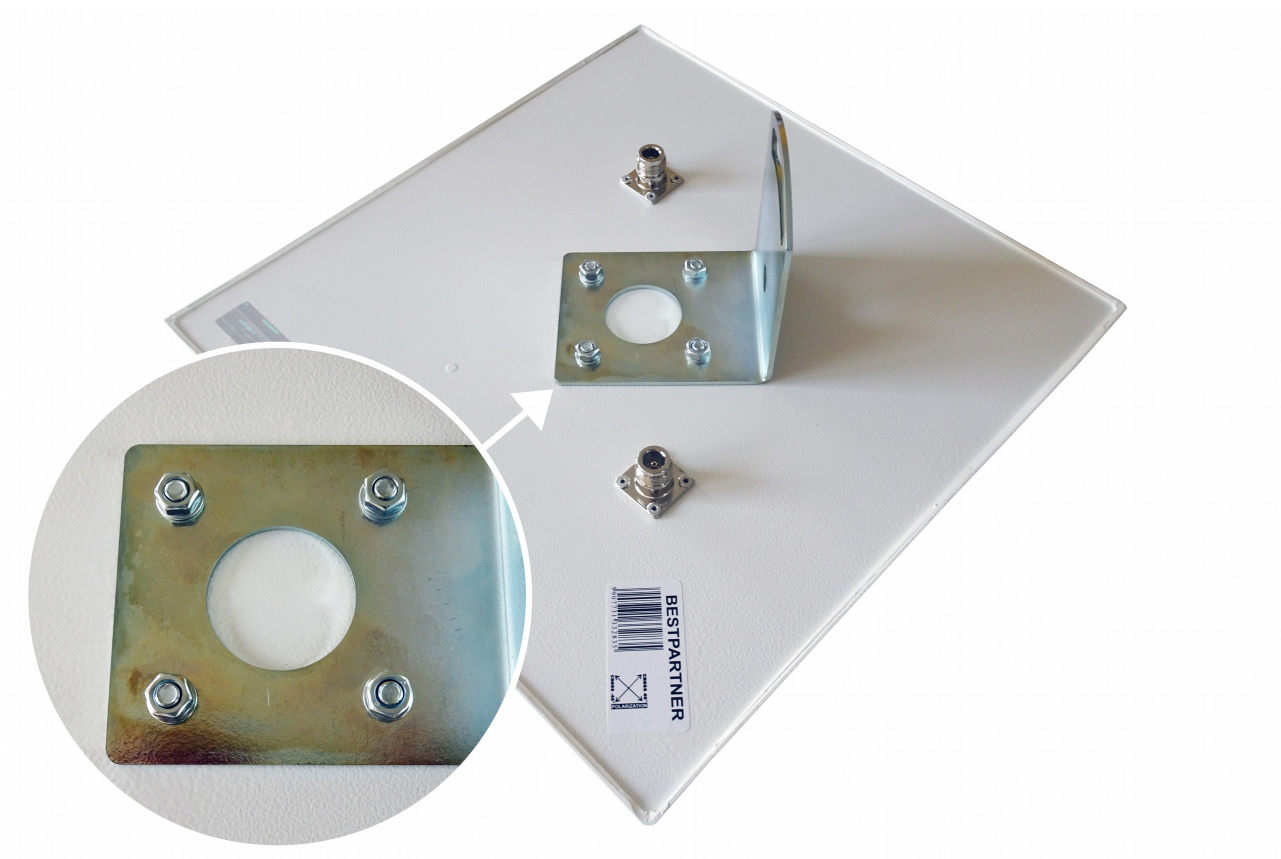

4. Do otworów na uchwycie **B** nakładamy cybant **E**.

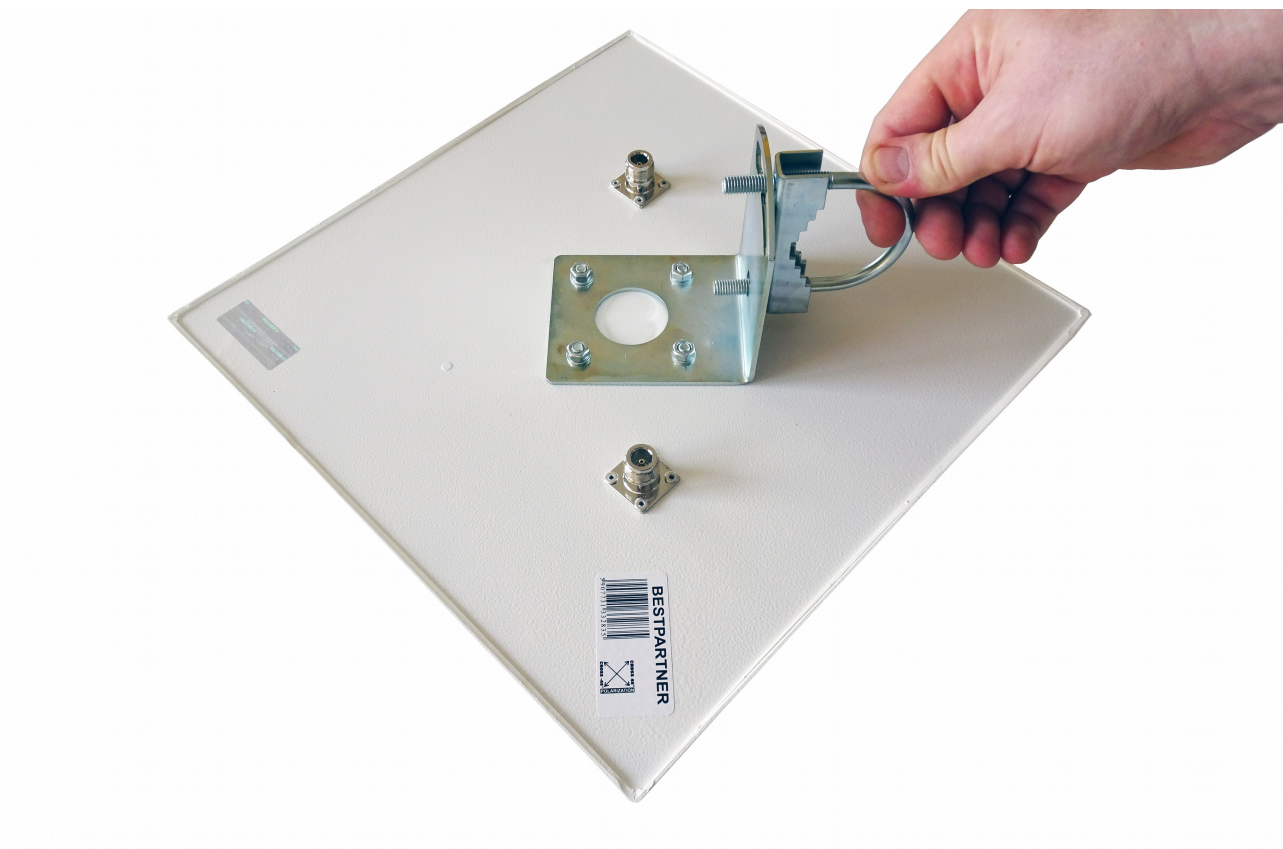

5. Na gwinty cybantu **E** wystające z otworów nałożonego uchwyty **B** nakładamy podkładki **G** oraz nakrętki **F**, które następnie dokręcamy.



6. Antenę mocujemy za pomocą cybantu na uchwycie masztowym.

