


INSTRUKCJA MONTAŻU ANTENY PARABOLA XP 50cm

1. Po rozpakowaniu zestawu powinniście Państwo mieć do dyspozycji następujące elementy jak na zdjęciu i wyliczeniu poniżej. W przypadku braku któregoś z elementów prosimy o kontakt ze sprzedawcą zestawu.

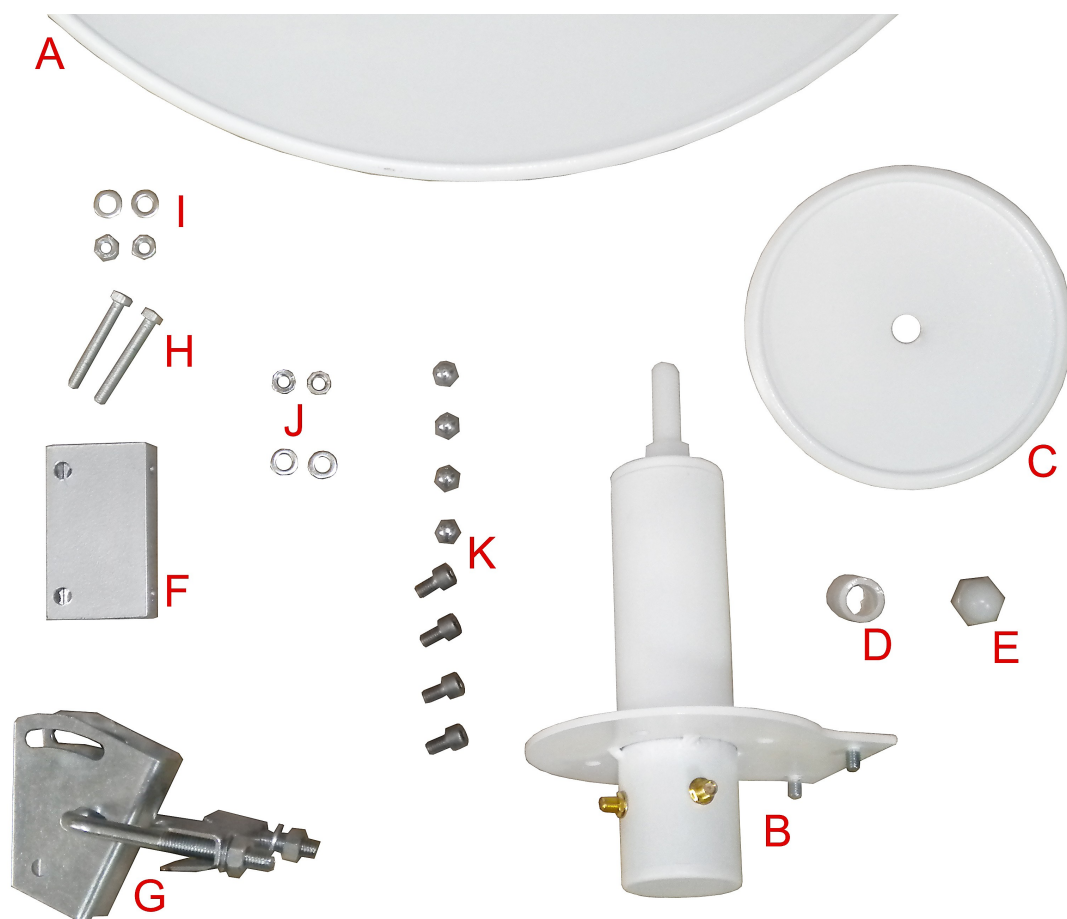

A	Talerz anteny (na zdjęciu widoczny fragment)
B	Falowód
C	Kontr-reflektor
D	Tuleja dystansowa nylonowa
E	Nakrętka kołpakowa nylonowa
F	Skrzynka
G	Uchwyt z cybantem
H	2 śruby do zamocowania uchwyty z cybantem G do skrzynki F
I	2 nakrętki i 2 podkładki do śrub H
J	2 nakrętki i 2 podkładki do zamocowania skrzynki F do falownika B
K	4 śruby imbusowe i 4 nakrętki kołpakowe do zamocowania falownika B do talerza A

2. Falowód B wkładamy poprzez otwór w talerzu anteny A jak na zdjęciu poniżej.



3. Falowód B mocujemy do talerza A za pomocą śrub imbusowych i nakrętek kołpakowych K:



4. Na falowód B nakładamy tuleję dystansową D, a następnie kontr-reflektor C:



5. Kontr-reflektor C mocujemy nylonową nakrętką kołpakową E:



6. Na gwinty umieszczone na tylnej części falowodu B zakładamy skrzynkę F i przykręcamy dwoma nakrętkami z nakładkami J:



7. Do skrzynki F przykręcamy uchwyt z cybantem G za pomocą śrub H oraz nakrętek i podkładek I



8. Antenę mocujemy za pomocą cybanta na uchwycie masztowym:



WAŻNA INFORMACJA !

Kontr-reflektor C montujemy zgodnie z płaszczyzną czaszy A

